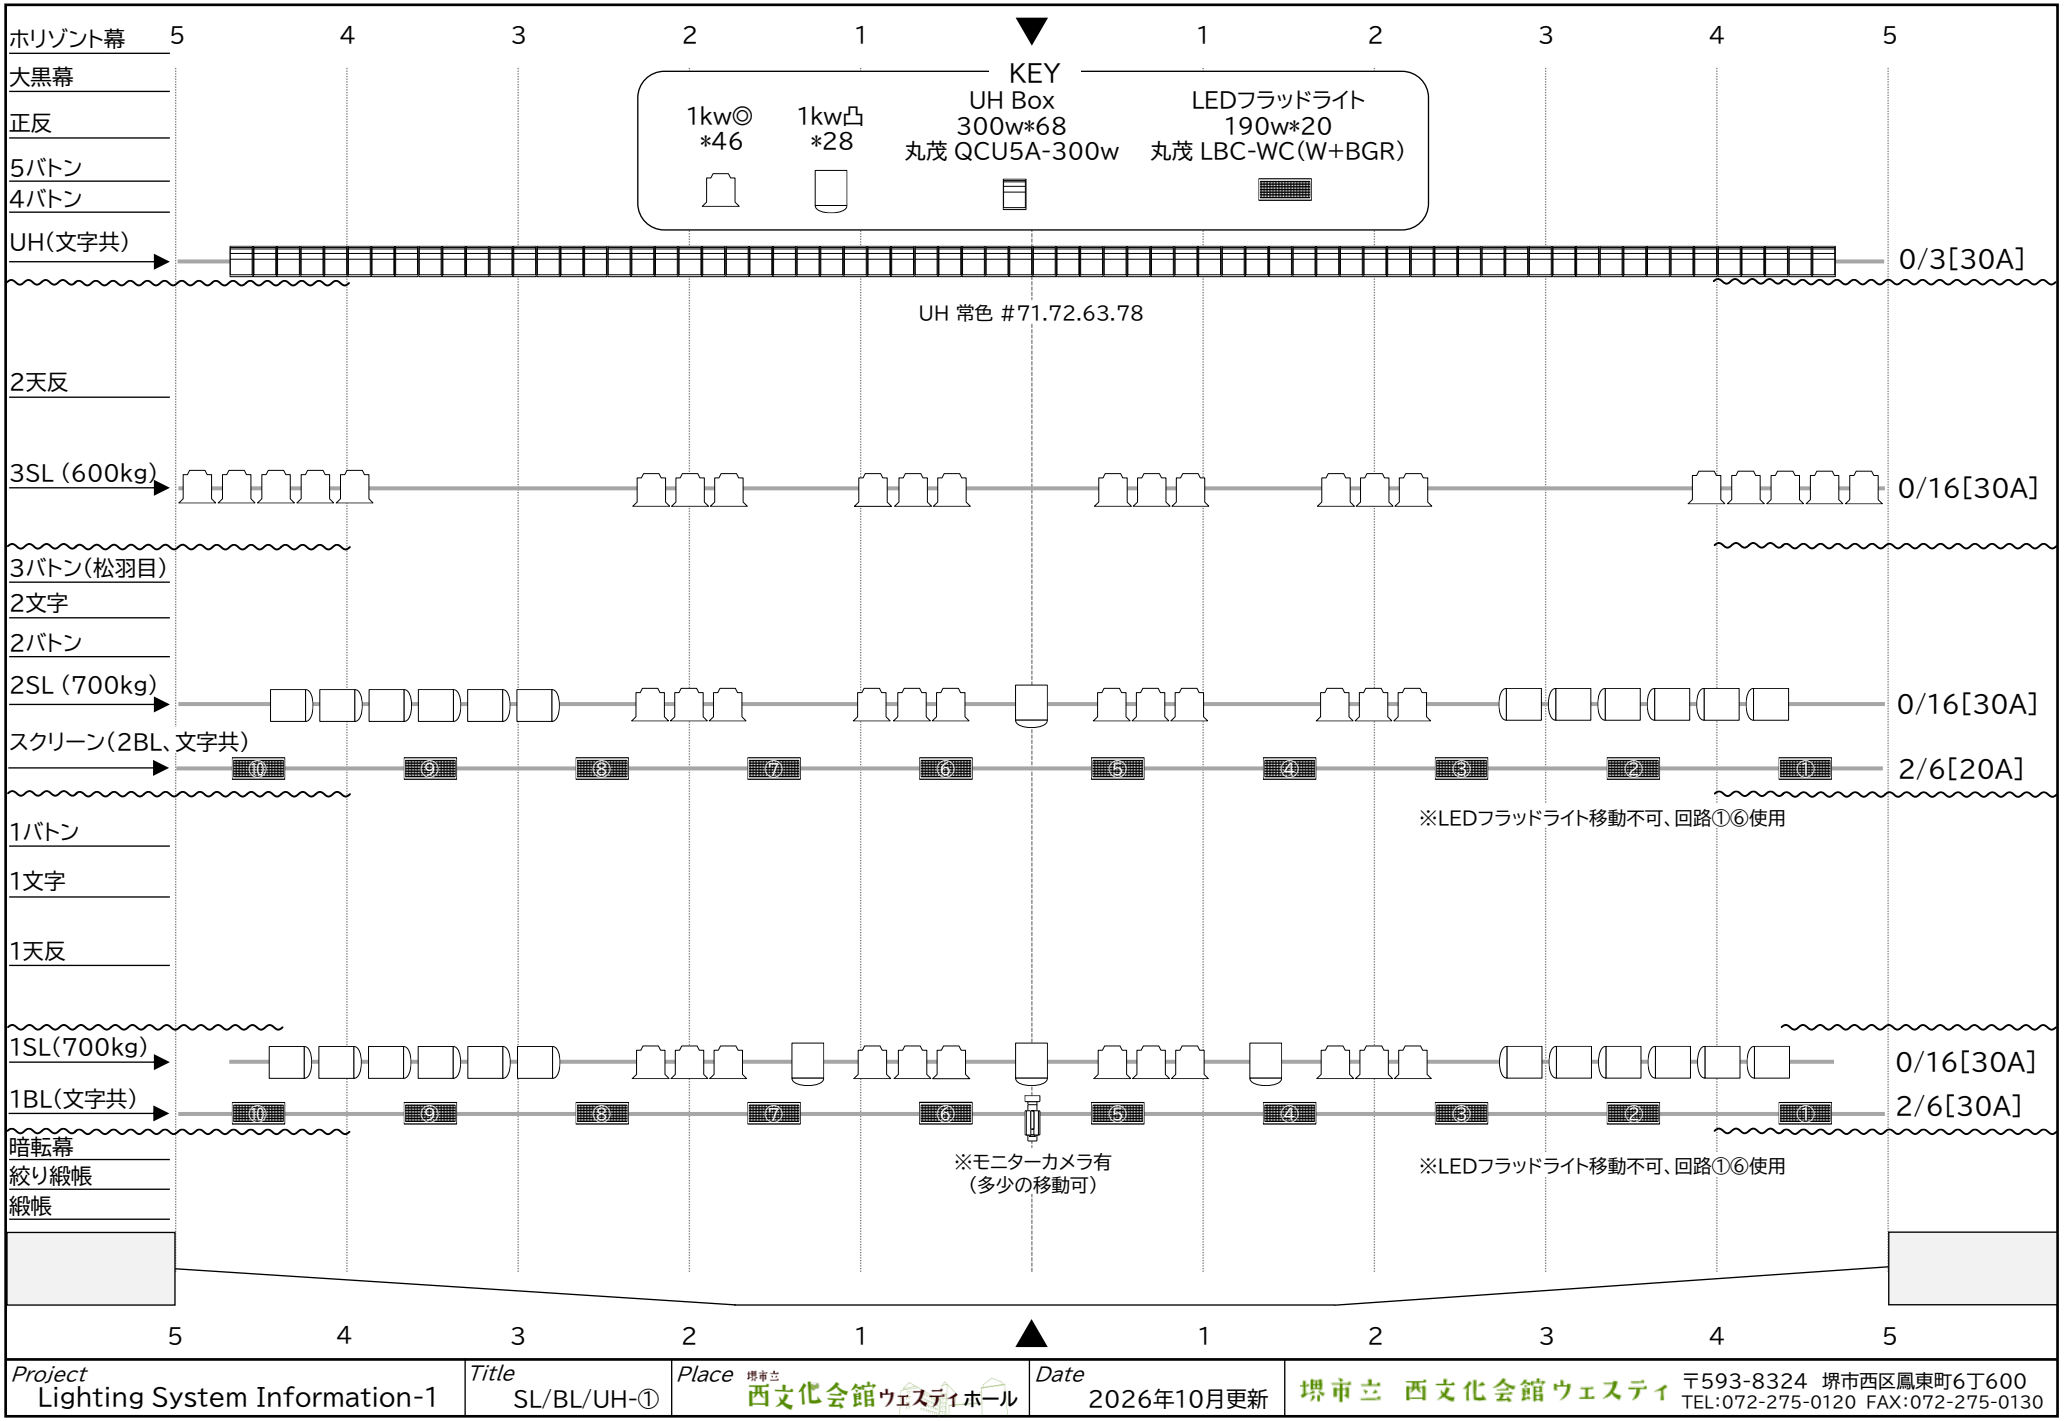

Project	Title	Place	Date	
Lighting System Information-1	SL/BL/UH-①	堺市立 西文化会館ウェスティホール	2026年10月更新	堺市立 西文化会館ウェスティ 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 TEL:072-275-0120 FAX:072-275-0130

ホリゾント幕
大黒幕
正反
5バトン
4バトン
UH(文字共)
2天反
3SL (600kg)
3バトン(松羽目)
2文字
2バトン
2SL (700kg)
スクリーン[2BL]
(600kg、文字共)
1バトン
1文字
1天反
1SL(700kg)
1BL(600kg、文字共)
暗転幕
絞り緞帳
緞帳

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Key
LEDフラッドライト190w
丸茂 LBC-WC(W+BGR)

※UH
吊りバトン有り
バトンから文字下部まで約60cm

DMX ② 20C 20C ※UH-20C回路位置 20C 20C 20C 20C DMX ①

■UH-3回路[30A] ※ 上 中 下は直/調切替、DMX*2port
UH 常色 #71.72.63.78

1~3SLバトン

DMX ② DMX ①
[123][122][121][120][56][55][54][53] ※SL-20C回路位置 [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45]
⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ❶ ④ ③ ② ❶ ④ ③ ② ❶

■3SL-16回路[30A] ※❶⑯は直/調切替 、DMX*2port

■2SL-16回路[30A] ※❶⑯は直/調切替 、DMX*2port

DMX ② DMX ①
[44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] ※SL-20C回路位置 [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29]
⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ❶ ④ ③ ② ❶ ④ ③ ② ❶

⑥ ⑤ ④ ③ ② ❶ ※2BL-20C回路位置(①⑥は作業灯使用)

■2BL-6回路[20A] ※❶⑥は直/調切替(LED作業灯使用) DMX*1port

② DMX ① DMX(作業灯使用)

※2BL
LEDフラッドライトは移動不可
バトンから文字下部まで約60cm
ロングハンガーにて吊りこみ可能
LEDフラッドライト下部にバトン設置可能

■1SL-16回路[30A] ※❶⑯は直/調切替 、DMX*2port

DMX ② DMX ①
[28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] ※SL-20C回路位置 [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13]
⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ❶ ④ ③ ② ❶ ④ ③ ② ❶

⑤ ❶ ④ ❶ ⑤ ⑥ ④ ⑥ ⑤ ⑥ ④ ③ ⑥ ② ⑥ ③ ❶ ② ❶ ③ ❶ ② ※1BL-20C回路位置
(①⑥は作業灯使用)

■1BL-6回路[30A] ※❶⑥は直/調切替(LED作業灯使用) 、DMX*1port

② DMX ① DMX(作業灯使用)

※1BL
LEDフラッドライトは移動不可
ロングハンガーにて吊りこみ可能
バトンから文字下部まで約60cm

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Project	Title	Place	Date	
Lighting System Information-2	SL/BL/UH-②	堺市立 西文化会館ウェスティホール	2026年10月更新	堺市立 西文化会館ウェスティ 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 TEL:072-275-0120 FAX:072-275-0130

■下奥WC-2回路[30A]
※❶は直/調切替、DMX*2port

■仮設用分電盤
1Φ3w-100A[M8]
30C型×4口常設 ※音響電源優先

■上奥WC-2回路[30A]
※❶は直/調切替、DMX*2port

■下LH-4回路[30A]
※❹は直/調切替 、DMX*1port

LH 常色 #73.59.22.40
※通常はLH台車に収納

■上LH-4回路[30A]
※❹は直/調切替 、DMX*1port

■仮設用分電盤
3Φ3w-100A[M8]
3Φ4w-225A[M12]

下手FR

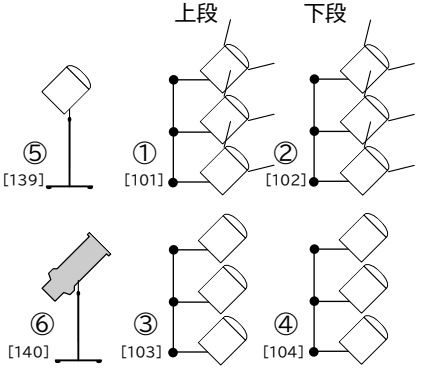

上手FR

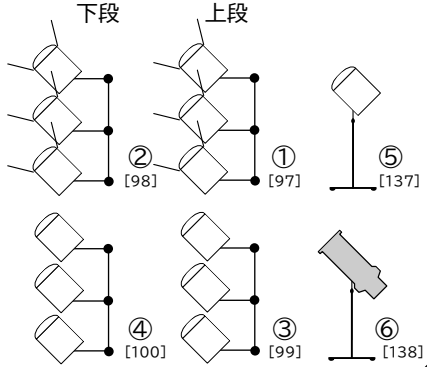

■下FR
4回路①～④[30A]
2回路⑤⑥[20A]
※インカム回線有り
直電源は壁平行コンセントのみ

■上FR
4回路①～④[30A]
2回路⑤⑥[20A]
※インカム回線有り
直電源は壁平行コンセントのみ

CL

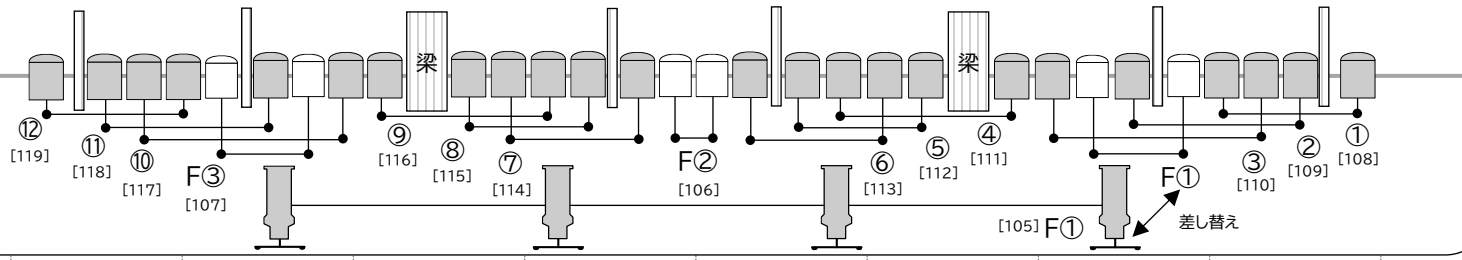

■CL-15回路[30A] ※インカム回線有り、直電源は壁平行コンセントのみ

■下前WC-2回路[30A]
※❶は直/調切替、DMX*2port

Key

Pin Room
※ガラス窓

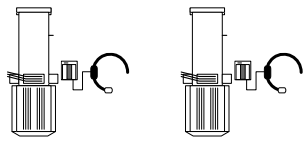

調光室(客席後方上手側)

調光卓 丸茂「PRETYNA-M」
100ch×3段(300ch×1段切替可)
1024ch制御
1000シーン記憶
サブマスターフェーダー30本×99ページ
チェイス99ステップ×99パターン
パッチアウト対応
ホールDim-add:1～300使用
外部データ JASCII(SDカード)

■上前WC-2回路[30A]
※❶は直/調切替、DMX*2port

■Foot-3回路[30A]
※上下共通

Project	Title	Place	Date	
Lighting System Information-3	STAGE/FOH	堺市立 西文化会館ウェスティホール	2026年10月更新	堺市立 西文化会館ウェスティ 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 TEL:072-275-0120 FAX:072-275-0130

種別	名称	型番・仕様	数量	備考
調光システム	サイリスター調光ユニット	1回路あたり30A(部分的に20A制限有り)	1式	ホールDim add:1～300使用
	調光卓「丸茂電機 PRETYNA-M」	100ch×3段(300ch×1段)、1024ch制御	1台	パッチアウト対応
		記憶1000シーン、サブフェーダー30本×99ページ		JASCII対応(SDカード)
		チェイス99パターン×99ステップ		
	DMXスプリッター/ミキサー	スプリッター×3台、ミキサー×1台	1式	各所portをホールDim系統、または、別系統に集約可能
照明設備	サスペンションライト1	20A-C型コンセント、30A×16回路、最大荷重700kg	1式	回路①⑯は直/調切替可能、DMXout×2port
	サスペンションライト2	20A-C型コンセント、30A×16回路、最大荷重700kg	1式	回路①⑯は直/調切替可能、DMXout×2port
	サスペンションライト3	20A-C型コンセント、30A×16回路、最大荷重600kg	1式	回路①⑯は直/調切替可能、DMXout×2port
	ボーダーライト1(文字幕共吊)	丸茂 LBC-WC LEDフラッドライト(吊り位置移動不可)	10台	DMXout×2port(通常1portはLEDで使用)
		20A-C型コンセント、30A×6回路、最大荷重600kg		回路①⑥は直/調切替可能(通常LED電源で使用)
	ボーダーライト2(スクリーン共吊)	丸茂 LBC-WC LEDフラッドライト(吊り位置移動不可)	10台	DMXout×2port(通常1portはLEDで使用)
		20A-C型コンセント、20A×6回路、最大荷重600kg		回路①⑥は直/調切替可能(通常LED電源で使用)
	アッパーホリゾントライト(文字幕共吊)	丸茂 QCU5A-300W BOX型300wハロゲン、4色(1色×17灯)	68台	常色 #71.72.63.78、サイズ23mm×26mm
		20A-C型コンセント、30A×3回路、最大荷重600kg		各回路は直/調切替可能、DMXout×2port
	ロアーホリゾントライト	丸茂 QCL5300W-8L-4C 300wハロゲン、4色(1色×20灯)	10台	常色 #73.59.22.40、サイズ23mm×23mm
	フットライト	60w白熱球、3色(1色×36灯)	9台	常色 #W.W.78
	反響板天井ライト	LED 130w	40灯	1灯ずつパッチ可能
	フロントサイドライト(上手下手同様)	20A-C型コンセント、30A×4回路、1kw凸4色(1色×3灯)	12灯	
		20A-C型コンセント、20A×2回路、1kw凸×1灯、リクリ×1灯	2灯	リクリズーム(20°～35°、5.9inch専用シート枠、専用ホルダーA/B×各6枚)
	シーリングライト	20A-C型コンセント、30A×12回路、1.5kw凸4色(1色×8灯)	32台	
		20A-C型コンセント、30A×3回路、1kw凸×6灯、リクリズーム×4灯	10台	リクリズーム使用時は差し替え必要 ※CL図面参照
	ピンスポットライト	2kwクセノンピンスポットライト「XPS-2009SR/e」	2台	※1kwランプピン×2台(下手倉庫に有り)
	フロアコンセント(上手)	30A-C型コンセント、30A×9回路	9回路	
	フロアコンセント(下手)	30A-C型コンセント、30A×9回路	9回路	
	ウォールコンセント(上手)	30A-C型コンセント、舞台前30A×2回路、舞台奥30A×2回路	4回路	各回路①は直/調切替可能、各DMXout×2port
	ウォールコンセント(下手)	30A-C型コンセント、舞台前30A×2回路、舞台奥30A×2回路	4回路	各回路①は直/調切替可能、各DMXout×2port
	フットライト用コンセント	30A-C型コンセント、舞台前30A×3回路	3回路	上下は共通回路
	ロアーホリゾントライト用コンセント	30A-C型コンセント、上手30A×4回路、下手30A×4回路	8回路	各回路④は直/調切替可能、各DMXout×1port
	純直回路	60A-C型コンセント、上手60A×1回路、下手60A×1回路	2回路	

堺市立 西文化会館ウェスティ 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 TEL:072-275-0120 FAX:072-275-0130

種別	名称	型番・仕様	数量	備考
移動機材（下手倉庫）	レンズスポットライト	1kwフレネルレンズスポットライト「丸茂 MSM-805S1-1500」	4台	※サス常設分含まず
		1kwフレネルレンズスポットライト「東芝 AL-AQF-10R-2」	6台	
		500wフレネルレンズスポットライト「松下 NQ30221BZ」	12台	
		1kw凸レンズスポットライト「丸茂 MSC-810-1500」	14台	※サス常設分含まず、スタンドに装着（上手×6、下手×8）
		500w凸レンズスポットライト「松下 NQ30222BZ」	12台	
	PARライト	64PAR1N	12台	
		64PAR1M	12台	
		64PAR5N	8台	
		64PAR5M	8台	
		64PAR5VN	8台	
	エリプソイダルスポットライト	ETCソースフォー750w 36°	20台	「ROSCO79653」「ROSCO77774」×各12枚（B）
		交換用レンズチューブ 26°	6個	「ROSCO77806」×20枚（B）、「74005」「76610」×各8枚（A）
		交換用レンズチューブ 50°	6個	アイリスシャッター×12、A/Bサイズホルダー×各20枚
	エフェクトマシンスポットライト	マシンスポットライト「RDS EQS-10」	6台	
		ディスクマシン「RDS EDM」	4台	雲[DM1]・雪[DM5]・雨[DM8]・炎[DM10]・花びら[DM21]・雨[DM27]×各2枚
		スパイラルマシン「RDS ESM」	3台	[SM1]・[SM15]・[SM18]・[SM23]・[SM34]×各4枚
		スライドキャリア「RDS ESC」	1台	雷[MI4]・雲[MI6]・街[MI12]・ビル[MI14]・星[MS2]×各2枚
		オブジェクティブレンズ「OL-4」	4台	
		オブジェクティブレンズ「OL-6」	4台	
		オブジェクティブレンズ「OL-8」	4台	
		オブジェクティブレンズ「OL-10」	2台	
		マルチストロボ「EFL-600」	2台	300w、2連式 ※吊り不可
	ミラーボール	吊り型「Z4DH162-K」、Φ60cm	1台	ダイヤルにて速度変更可能
		置き型「松下 NK38558」Φ19cm×37cm（楕円形）	1台	ダイヤルにて速度変更可能
	アクセサリー類	丸ベーススタンド「松下 NK32021」	14本	※別途上下フロントに4本常設、移動可能
		折脚2段スタンド「丸茂 SK2-K2」	12本	
		クランク式スタンド	4本	専用3連トンボ付き
		3連トンボ「丸茂 AMT2」	4本	
		ベースプレート「松下 NK32020」	36枚	※別途シーリングに4枚常設、移動可能

堺市立 西文化会館ウェスティ 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 TEL:072-275-0120 FAX:072-275-0130

種別	名称	型番・仕様	数量	備考
移動機材(下手倉庫)	アクセサリー類	ボーダーハンガー「丸茂 HAL-2」	20本	
		自在ハンガー「松村 HL-3」	20本	
		バンドア 8inch「丸茂 BD-80A」	8枚	※12枚はフロントサイドライトに装着、移動可能
		アルミシュート棒「東芝 AL-MCB-L」	3本	
	ケーブル類	20C-20C 1.5m	30本	
		2m	40本	
		3m	20本	
		5m	20本	
		10m	20本	
		20C＜20C 分岐	40本	
		30C-20C 変換 5m	30本	
		変換 10m	10本	
		30C＜20C 分岐変換(ロング)	15本	
		30C-30C 3m	16本	
		5m	26本	
		20m	6本	音響電源用×4本含む
		30C＜30C 分岐	4本	
		30C＜平行 分岐変換	10本	
		20C-T 変換	20本	
		20C-平行 変換	20本	シングル×10,タップ×10
		平行-20C 変換	8本	
		60C-30C 変換	4本	
		60C＜30C 分岐変換	2本	

堺市立 西文化会館ウェスティ 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 TEL:072-275-0120 FAX:072-275-0130

DMX	設備	回路番号	備考	DMX	設備	回路番号	備考	DMX	設備	回路番号	備考	DMX	設備	回路番号	備考
1	1Bor-C	❶	直/調切替、作業灯使用	41	2Sus	⑬		81	FC-上	③		121	3Sus	⑭	
2		②		42		⑭		82		④		122		⑮	
3		③		43		⑮		83		⑤		123		⑯	直/調切替
4		④		44		⑯	直/調切替	84		⑥		124	予備回路		
5		⑤		45	3Sus	❶	直/調切替	85		⑦		125	予備回路		
6		❻	直/調切替、作業灯使用	46		②		86		⑧		126	予備回路		
7	2Bor-C	❶	直/調切替、作業灯使用	47		③		87		⑨		127	予備回路		
8		②	20A回路	48		④		88	FC-下	①		128	WC-上前	❶	直/調切替
9		③	20A回路	49		⑤		89		②		129		②	
10		④	20A回路	50		⑥		90		③		130	WC-上奥	❶	直/調切替
11		⑤	20A回路	51		⑦		91		④		131		②	
12		❻	直/調切替、作業灯使用	52		⑧		92		⑤		132	WC-下前	❶	直/調切替
13	1Sus	❶	直/調切替	53		⑨		93		⑥		133		②	
14		②		54		⑩		94		⑦		134	WC-下奥	❶	直/調切替
15		③		55		⑪		95		⑧		135		②	
16		④		56		⑫		96		⑨		136	予備回路		
17		⑤		57	UH-上	①		97	FR-上	①		137	FR-上	⑤	20A回路
18		⑥		58	UH-下	①		98		②		138		⑥	20A回路
19		⑦		59	UH-上	②		99		③		139	FR-下	⑤	20A回路
20		⑧		60	UH-下	②		100		④		140		⑥	20A回路
21		⑨		61	UH-上	③		101	FR-下	①		141	客電-BK	上	間接照明
22		⑩		62	UH-下	③		102		②		142		下	間接照明
23		⑪		63	UH-上	④		103		③		143	客電-DL	扉前	
24		⑫		64	UH-下	④		104		④		144	予備回路		
25		⑬		65	UH-C	下	直/調切替	105	CL-F	①		145	予備回路		
26		⑭		66		中	直/調切替	106		②		146	予備回路		
27		⑮		67		上	直/調切替	107		③		147	予備回路		
28		⑯	直/調切替	68	LH-上	①		108	CL	①		148	予備回路		
29	2Sus	❶	直/調切替	69	LH-下	①		109		②		149	客電-DL	①	
30		②		70	LH-上	②		110		③		150		②	
31		③		71	LH-下	②		111		④		151		③	
32		④		72	LH-上	③		112		⑤		152		④	
33		⑤		73	LH-下	③		113		⑥		153		⑤	
34		⑥		74	LH-上	❹	直/調切替	114		⑦		154		⑥	
35		⑦		75	LH-下	❹	直/調切替	115		⑧		155		⑦	
36		⑧		76	Foot	①		116		⑨		156		⑧	
37		⑨		77		②		117		⑩		157	天反-1	①	1列目
38		⑩		78		③		118		⑪		158		②	
39		⑪		79	FC-上	①		119		⑫		159		③	
40		⑫		80		②		120	3Sus	⑬		160		④	

Project	Title	Place	Date	
Lighting System Information-7	DMX負荷対応表①	堺市立 西文化会館ウェスティホール	2026年10月更新	堺市立 西文化会館ウェスティ 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 TEL:072-275-0120 FAX:072-275-0130

DMX	設備	回路番号	備考	DMX	設備	回路番号	備考	DMX	設備	回路番号	備考	DMX	設備	回路番号	備考
161	天反-1	⑤		201	1Bor-1	#W		241	1Bor-9	#W		281	2Bor-7	#W	
162		⑥		202	1Bor-1 Color	Dim		242	1Bor-9 Color	Dim		282	2Bor-7 Color	Dim	
163		⑦		203		#R		243		#R		283		#R	
164		⑧		204		#G		244		#G		284		#G	
165		⑨	2列目	205		#B		245		#B		285		#B	
166		⑩		206	1Bor-2	#W		246	1Bor-10	#W		286	2Bor-8	#W	
167		⑪		207	1Bor-2 Color	Dim		247	1Bor-10 Color	Dim		287	2Bor-8 Color	Dim	
168		⑫		208		#R		248		#R		288		#R	
169		⑬		209		#G		249		#G		289		#G	
170		⑭		210		#B		250		#B		290		#B	
171		⑮		211	1Bor-3	#W		251	2Bor-1	#W		291	2Bor-9	#W	
172		⑯		212	1Bor-3 Color	Dim		252	2Bor-1 Color	Dim		292	2Bor-9 Color	Dim	
173		⑰	3列目	213		#R		253		#R		293		#R	
174		⑱		214		#G		254		#G		294		#G	
175		⑲		215		#B		255		#B		295		#B	
176		⑳		216	1Bor-4	#W		256	2Bor-2	#W		296	2Bor-10	#W	
177		㉑		217	1Bor-4 Color	Dim		257	2Bor-2 Color	Dim		297	2Bor-10 Color	Dim	
178		㉒		218		#R		258		#R		298		#R	
179		㉓		219		#G		259		#G		299		#G	
180		㉔		220		#B		260		#B		300		#B	
181	天反-2	㉕	4列目	221	1Bor-5	#W		261	2Bor-3	#W		以下空き			
182		㉖		222	1Bor-5 Color	Dim		262	2Bor-3 Color	Dim					
183		㉗		223		#R		263		#R					
184		㉘		224		#G		264		#G					
185		㉙		225		#B		265		#B					
186		㉚		226	1Bor-6	#W		266	2Bor-4	#W					
187		㉛		227	1Bor-6 Color	Dim		267	2Bor-4 Color	Dim					
188		㉜		228		#R		268		#R					
189		㉝		229		#G		269		#G					
190		㉞		230		#B		270		#B					
191	側反-上	①		231	1Bor-7	#W		271	2Bor-5	#W					
192		②		232	1Bor-7 Color	Dim		272	2Bor-5 Color	Dim					
193		③		233		#R		273		#R					
194	側反-下	①		234		#G		274		#G					
195		②		235		#B		275		#B					
196		③		236	1Bor-8	#W		276	2Bor-6	#W					
197	予備回路			237	1Bor-8 Color	Dim		277	2Bor-6 Color	Dim					
198	予備回路			238		#R		278		#R					
199	予備回路			239		#G		279		#G					
200	予備回路			240		#B		280		#B					

Project	Title	Place	Date	
Lighting System Information-8	DMX負荷対応表②	堺市立 西文化会館ウェスティホール	2026年10月更新	堺市立 西文化会館ウェスティ 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 TEL:072-275-0120 FAX:072-275-0130

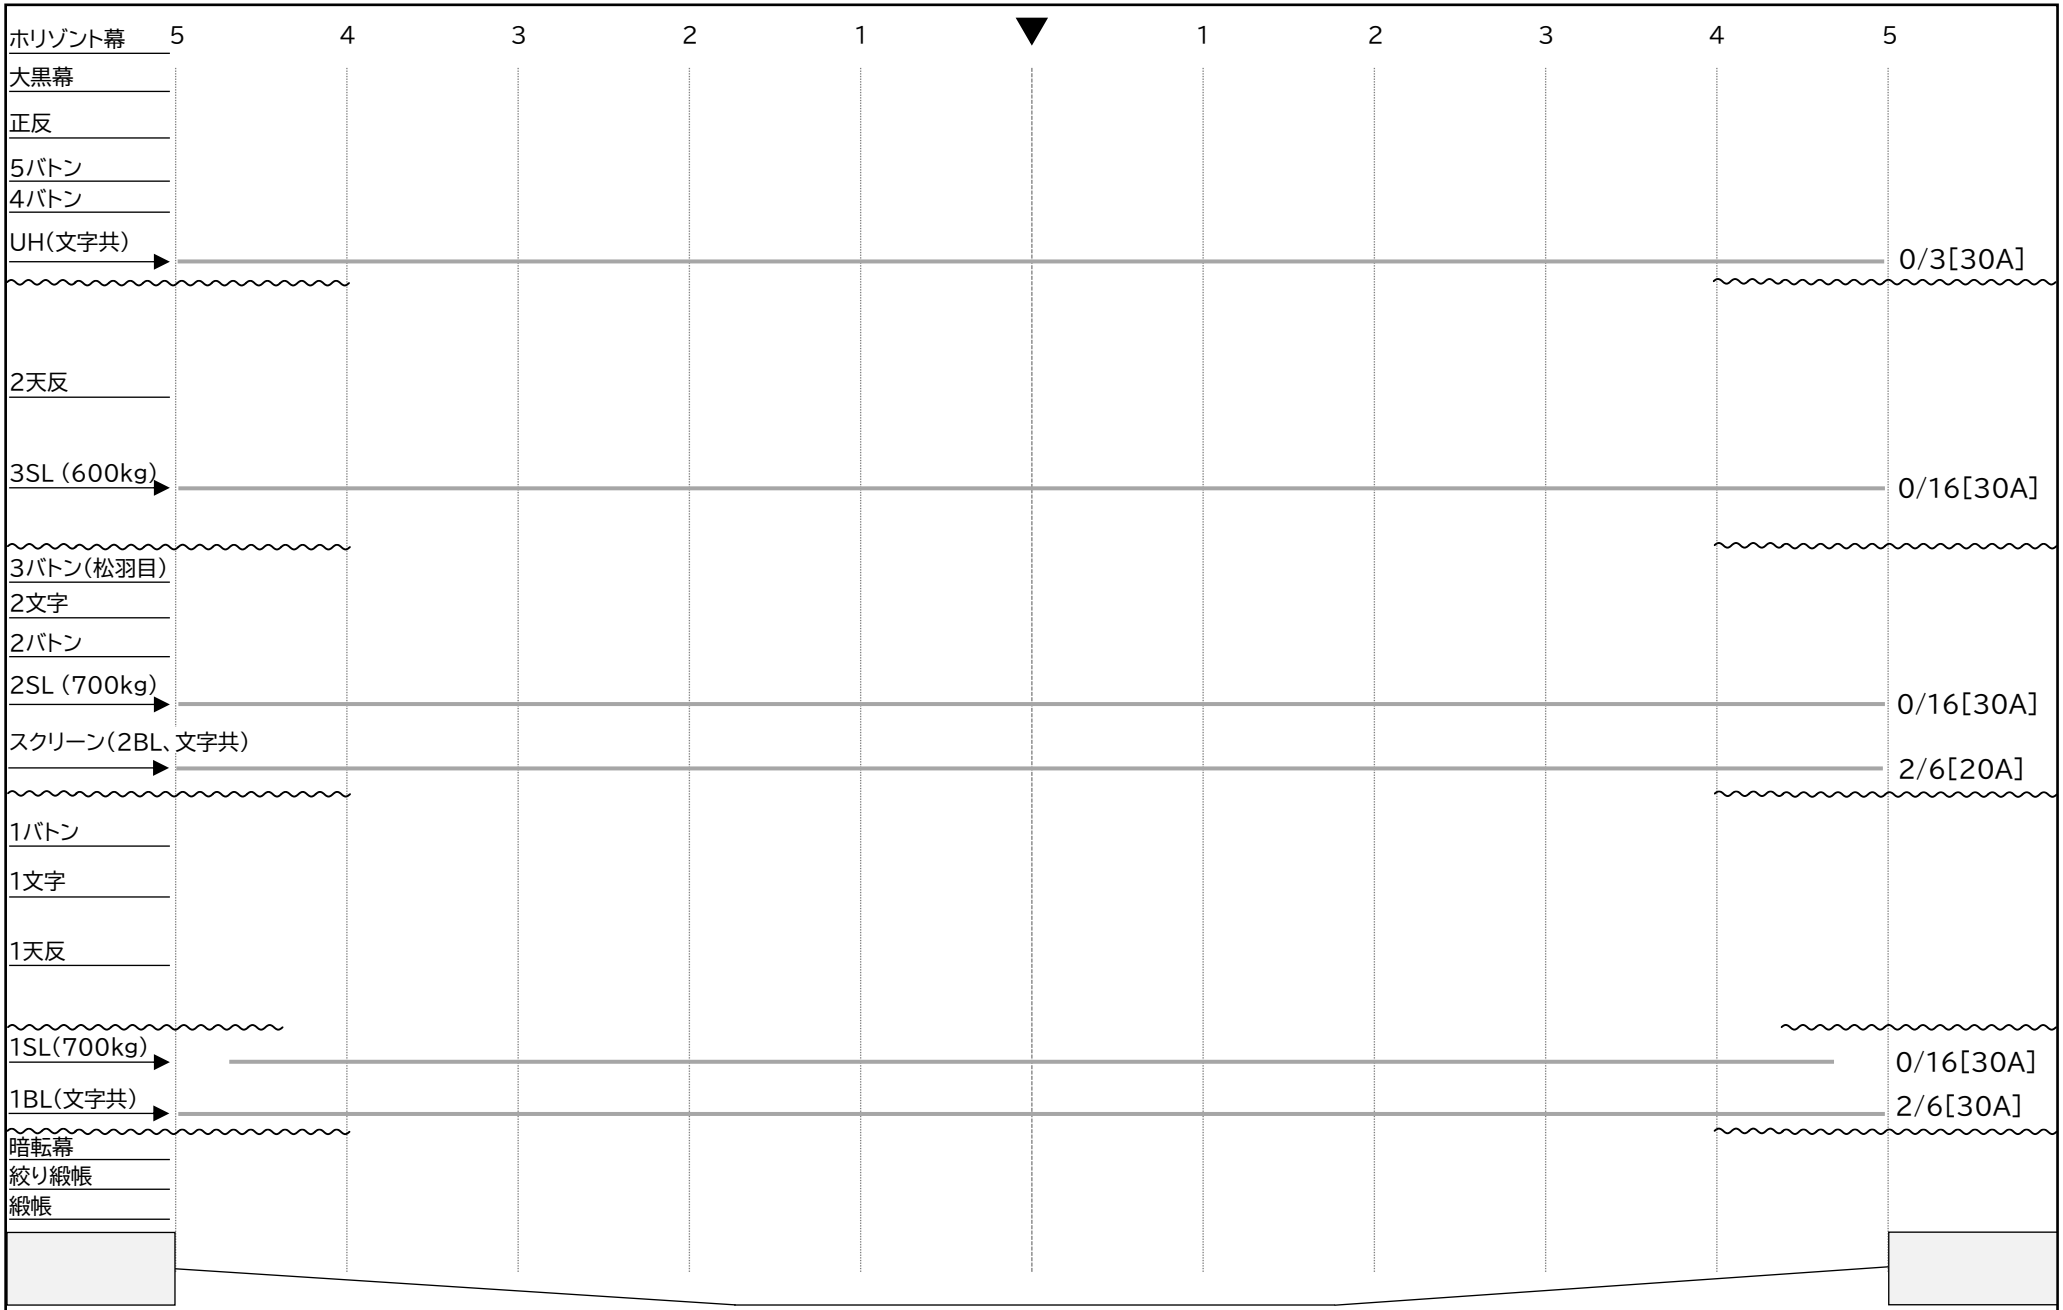

Project	Title	Place	Date
	SL/BL/UH-①	堺市立 西文化会館ウェスティホール	

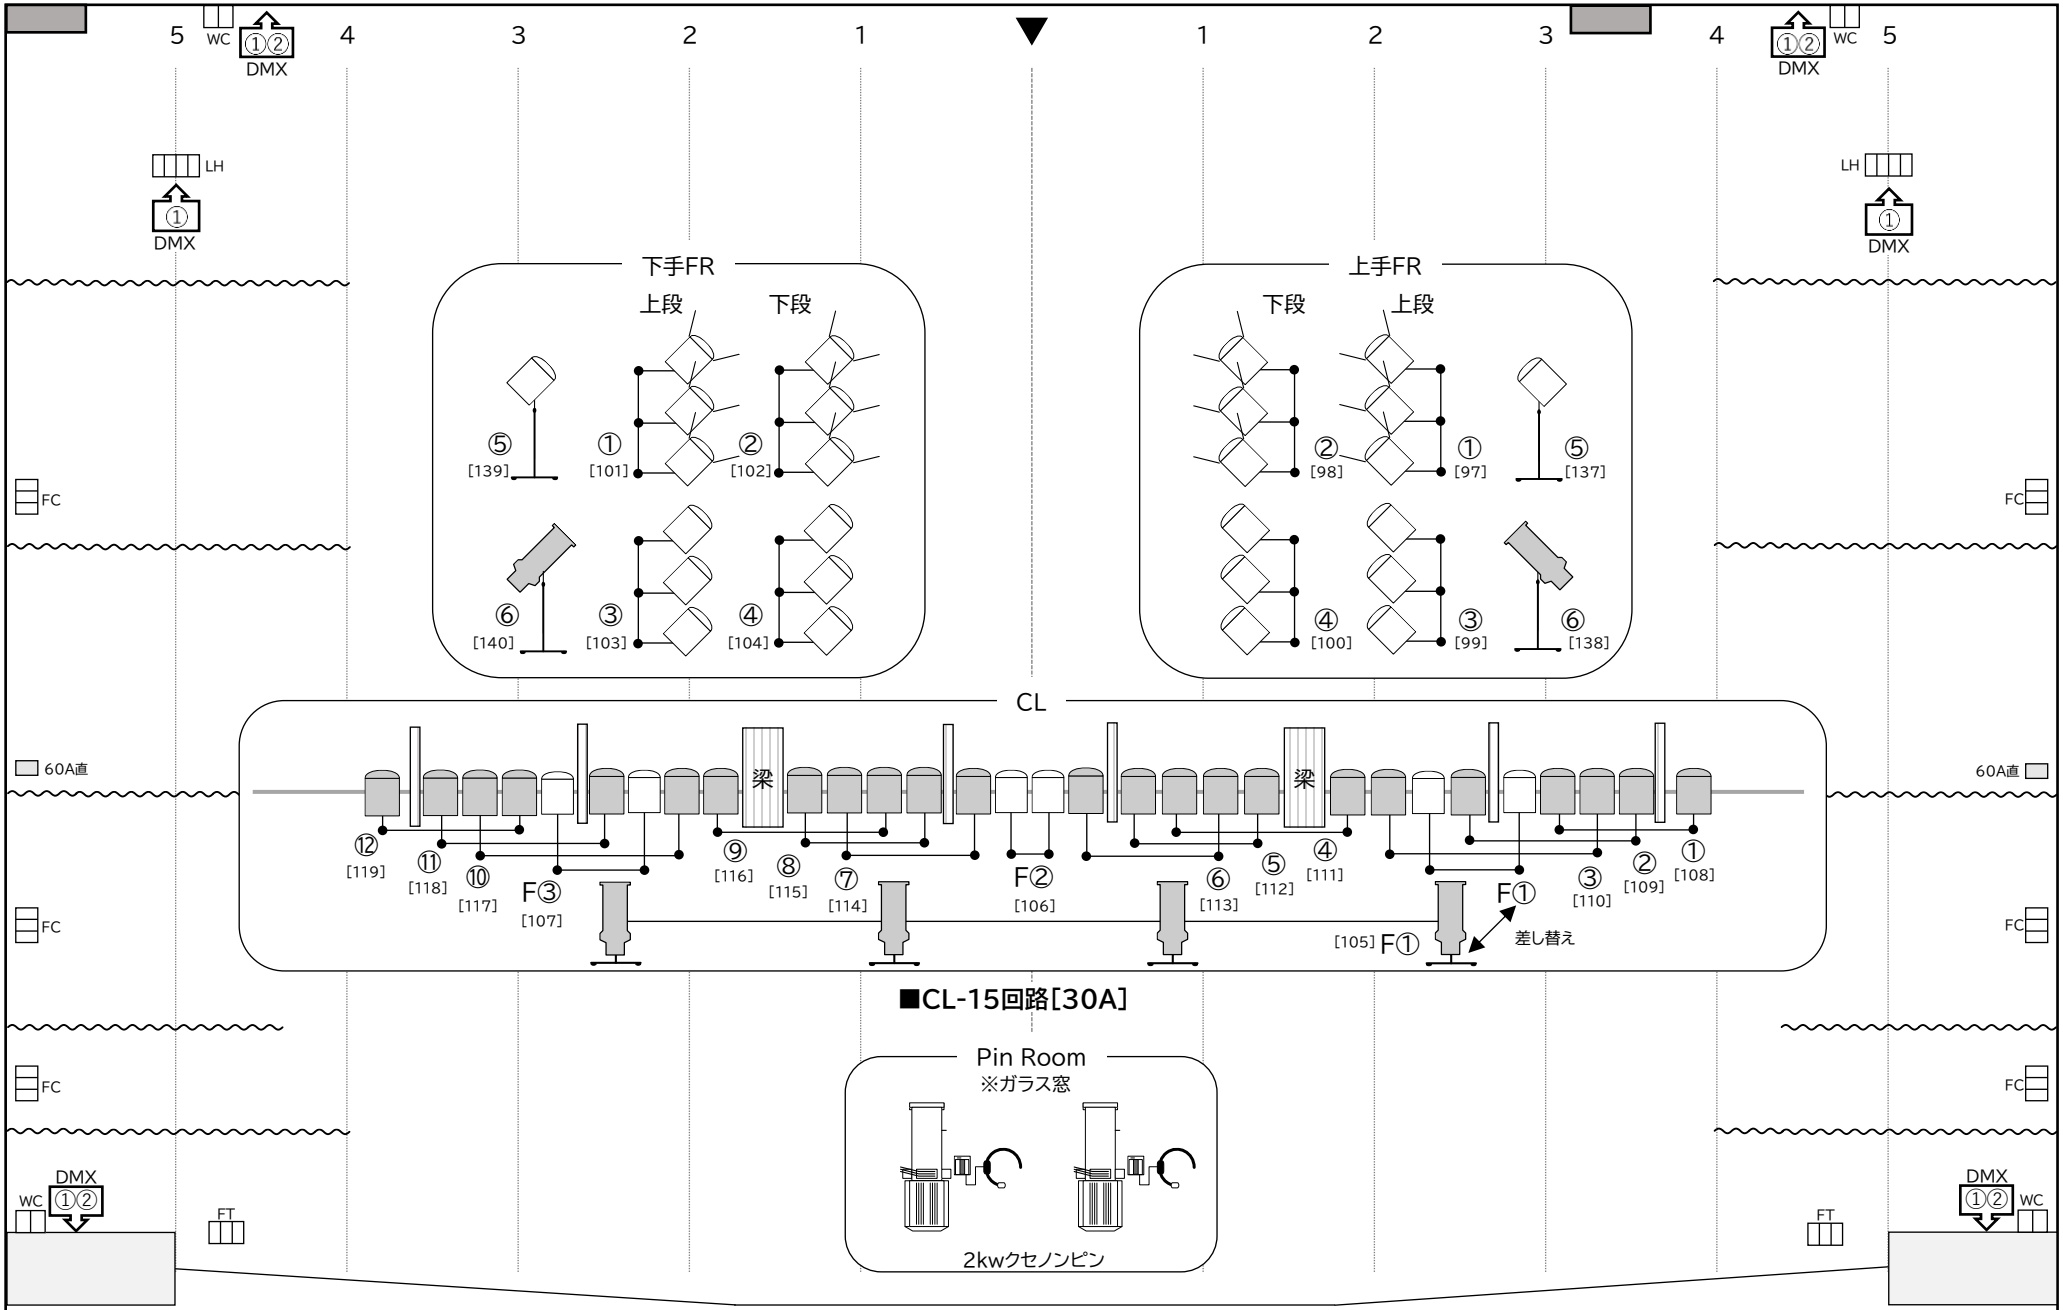

Project	Title	Place	Date	
	STAGE/FOH	堺市立 西文化会館ウェスティホール		堺市立 西文化会館ウェスティ 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 TEL:072-275-0120 FAX:072-275-0130